


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 91820.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	

Схема установки

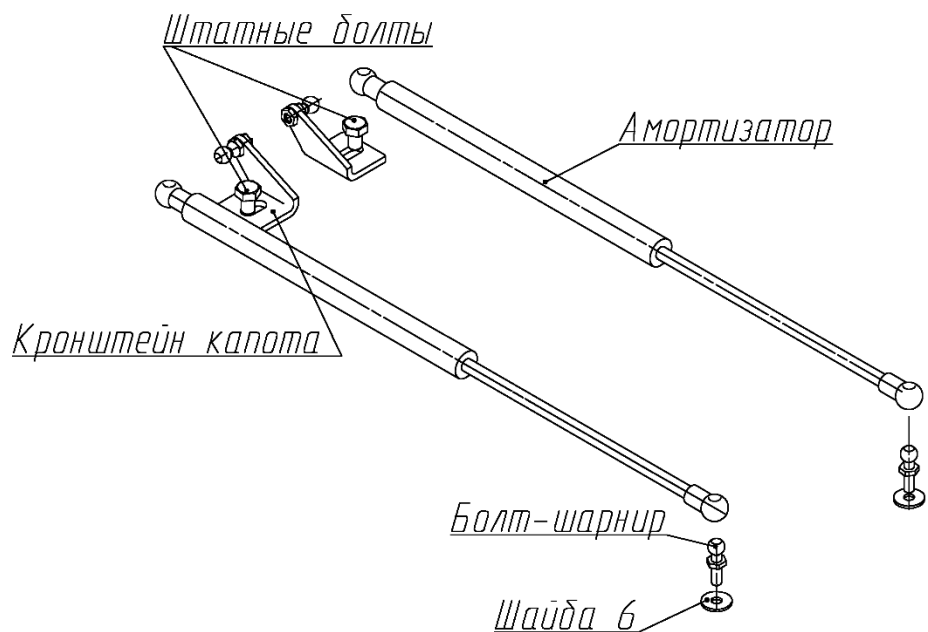

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Aveo II (2011-2015)

Артикул: UCHAVE011



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла и установить вместо него болт-шарнир с шайбой. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис.2

2. Открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.2).

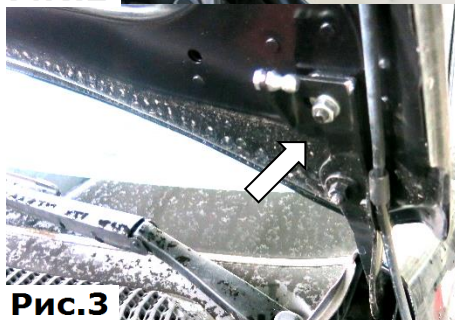


Рис.3

3. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

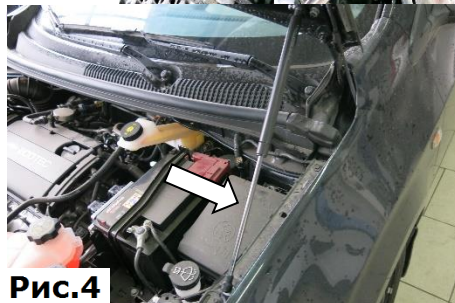


Рис.4

5. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

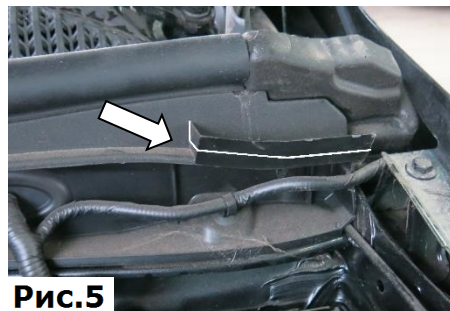


Рис.5

7. Подрезать часть пластика по указанной линии, (Рис.5).



Рис.6

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!