


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 171876.....	2 шт.	Кронштейн гофры.....	1 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Винт М6х35.....	4 шт.
Кронштейн багажника.....	2 шт.	Гайка М6.....	4 шт.
Втулка.....	2 шт.	Гайка специальная.....	4 шт.
Штифт.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Прижим.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

Схема установки

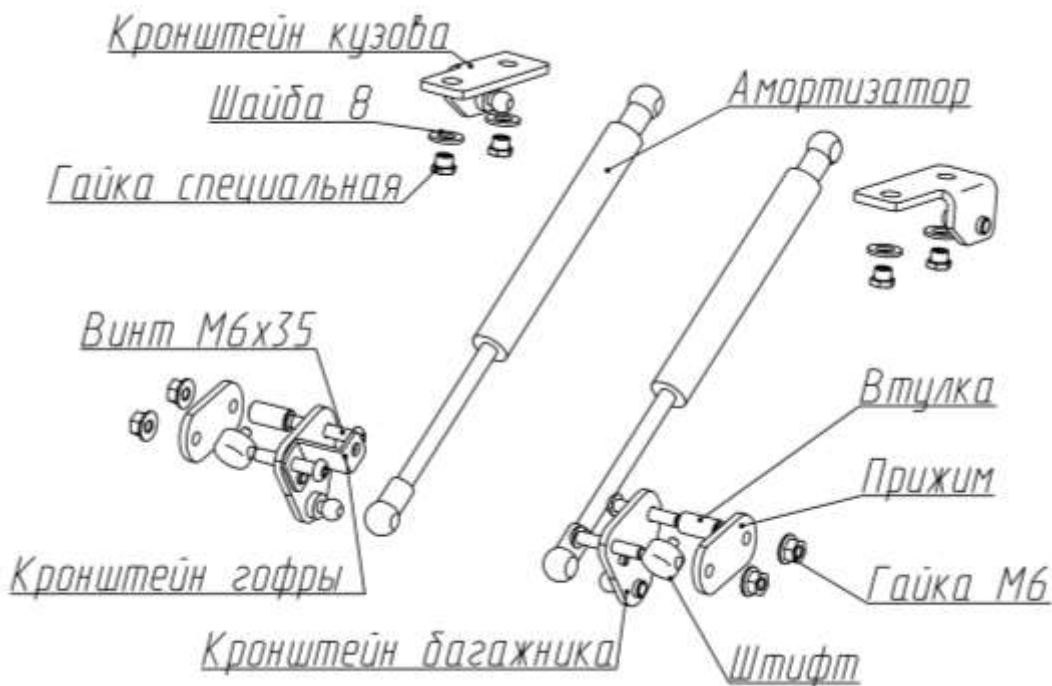

Амортизаторы багажника
Lada Vesta Sedan / Vesta Cross (2015-/2018-)

AV.ST.6011.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Извлечь фиксатор гофры проводки из дуги багажника, (Рис.1).



Рис.2

2. В кронштейн багажника вставить винт М6х35 через отверстие в кронштейне гофры. Специальное отверстие в кронштейне гофры центрировать по направляющему штифту в кронштейне багажника, (Рис.2)



Рис.3

3. Затем на винт надеть штифт и прижим. Наживить гайку М6. Завести крепление на дугу багажника, попав штифтом в технологическое отверстие, (Рис.3).



Рис.4

4. Плотнo прижать крепление к дуге багажника. С обратной стороны дуги зафиксировать кронштейн винтом М6х35 и гайкой М6 через втулку, (Рис.4).



Рис.5

5. Сдвинуть нижнюю часть кронштейна в сторону заднего бампера и затянуть винты вставкой-битой HEX 4 мм с усилием 6 Нм. Фиксатор гофры защелкнуть в отверстие в кронштейне, (Рис.5).

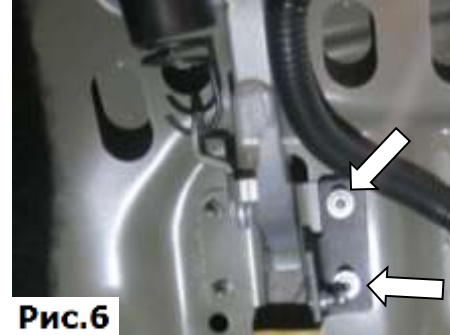


Рис.6

6. Установить кронштейн кузова, как показано на рисунке 6, зафиксировав его двумя гайками специальными через шайбы 8.



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.8

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу автомобиля, (Рис.7).

10. Ослабить натяжение штатных пружин с обеих сторон багажника, переместив зацепы в первое положение, (Рис.8).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!