


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....2 шт.	Кронштейн кузова.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6 ув.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	

Схема установки

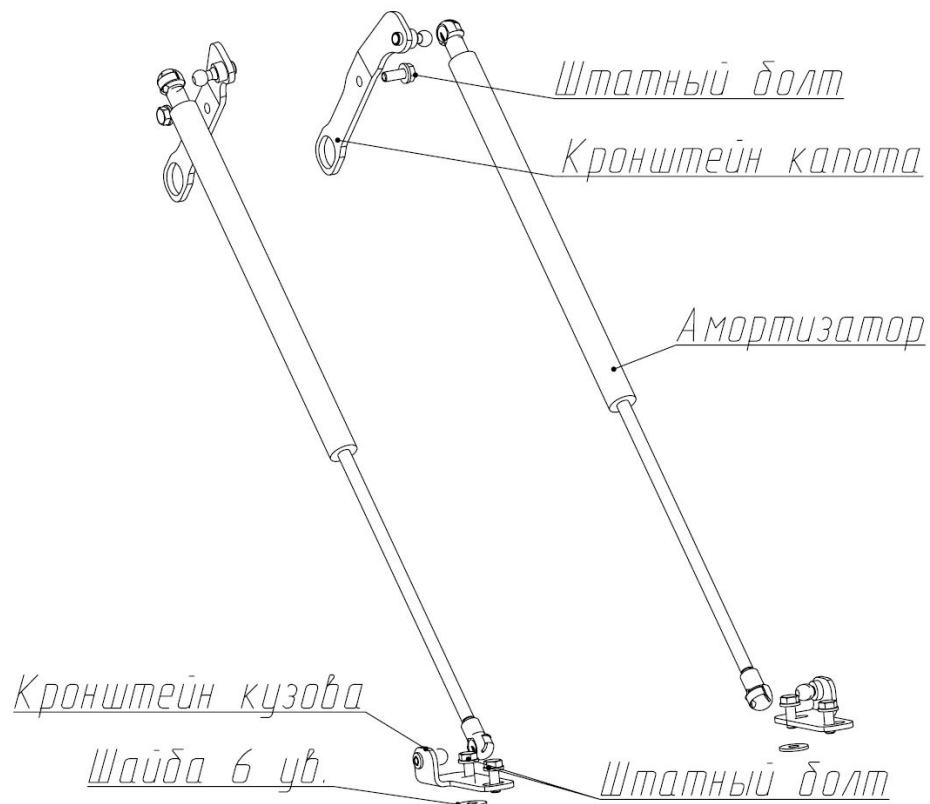

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Largus (2021-)

Артикул: A.ST.6016.1



УСТАНОВКА

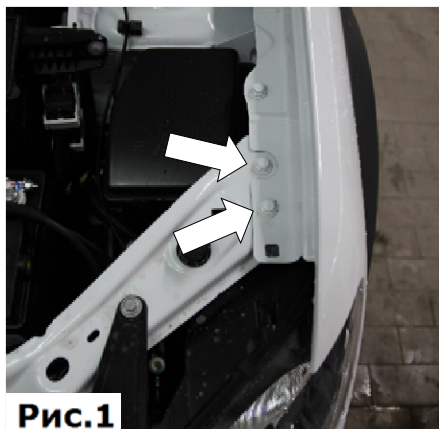


Рис.1

1. Открутить болты крепления крыла торцевой указанные на рисунке (Рис. 1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, максимально сдвинув его в сторону крыла. В указанном на рисунке месте подложить под кронштейн шайбу 6 ув. Затянуть штатные болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис. 2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. (Рис. 3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, как показано на рисунке. Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис. 4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис. 5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!