


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.  
Инструкция по установке.....1 шт.

## Схема установки

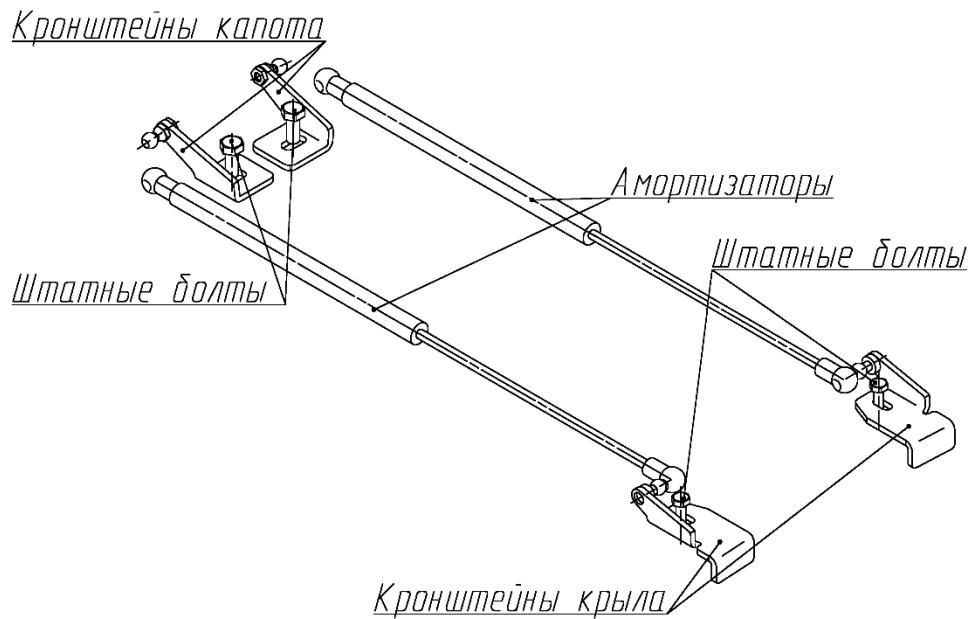

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Lifan X60 I (2011-2015);

I рестайлинг 1 (2015-2016);

I рестайлинг 2 (2016-)

Артикул: ULIХ60012



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить верхний болт крепления капота, (Рис.3).

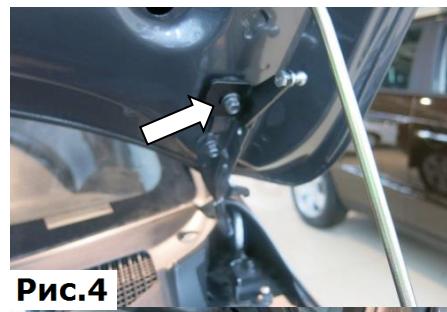


Рис.4



Рис.5

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт моментом 23 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**