


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт.  
Кронштейн.....2 шт.  
Гайка закладная..... 2 шт.  
Болт-шарнир..... 2 шт.

Шайба 6 пружинная.....2 шт.  
Шайба специальная.....2 шт.  
Руководство по установке... 1 шт.

### Схема установки

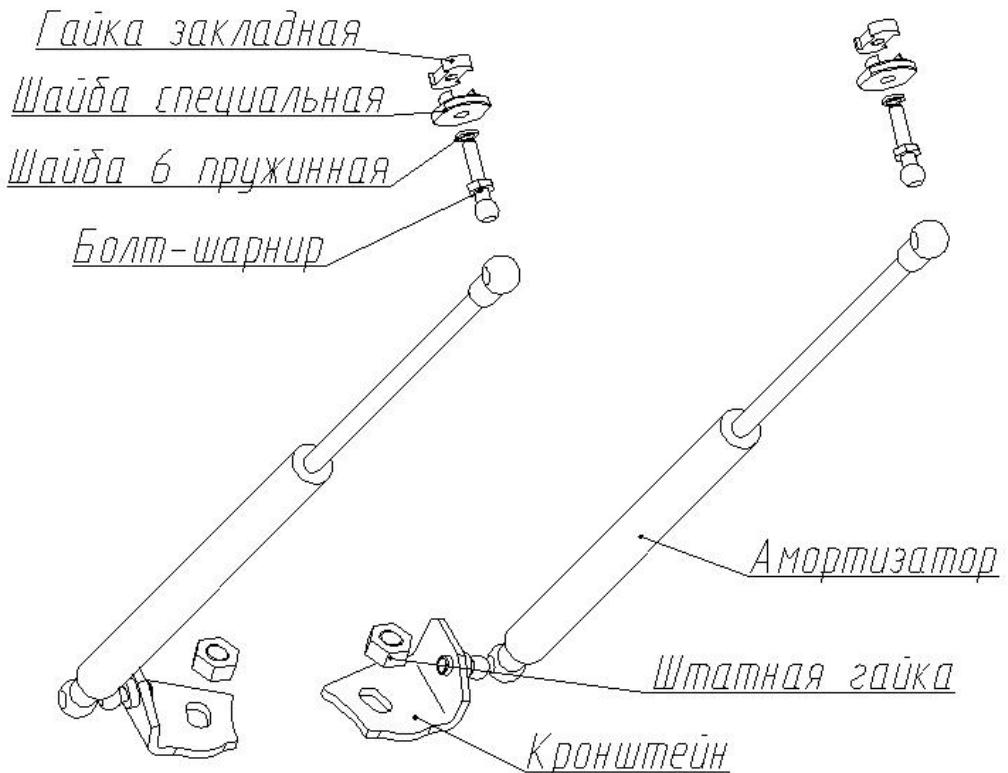

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Mazda 6 III (2012-2015); III рестайлинг (2015-2018);  
III рестайлинг 2 (2018-)  
Mazda 3 III (2013-2016); III рестайлинг (2016-)

Артикул: UMA6012




## УСТАНОВКА



1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески, (Рис.1).



2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатной гайкой. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону лобового стекла. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.2).

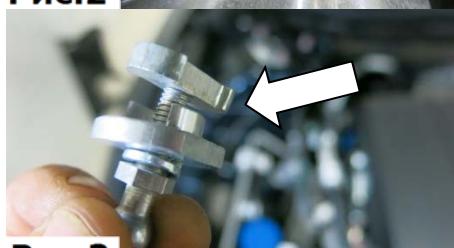

3. Надеть на резьбовую часть болт-шарнира шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. Вкрутить болт-шарнир в гайку закладную на 3-4 оборота, (Рис.3).



4. Болт-шарнир будет устанавливаться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.4).



5. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.5).



6. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.6).



7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**