


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.		

## Схема установки

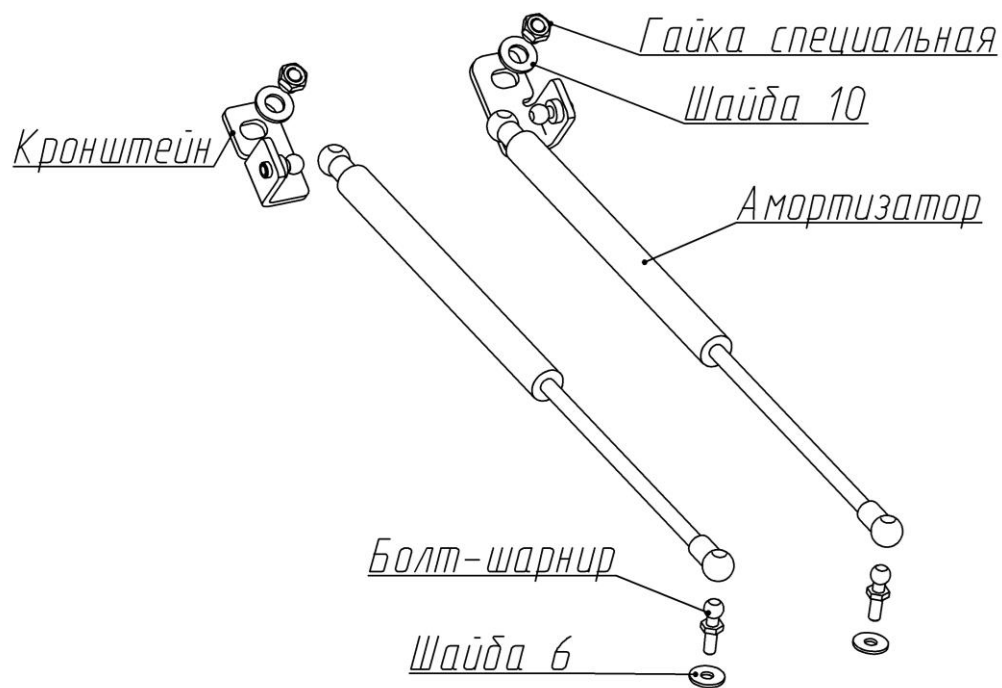

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Tiida I (2004-2012);

I рестайлинг (2010-2014)

Артикул: UNITII011



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №13 открутить верхнюю гайку крепления капота, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 10. Прижать кронштейн к ребру петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальную торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.2).

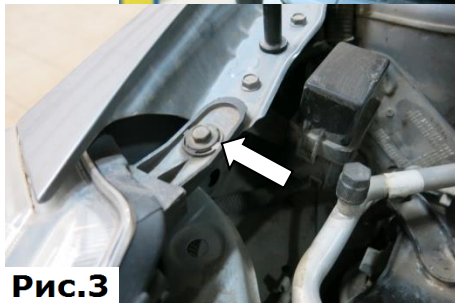


Рис.3

3. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления фары, (Рис.3).

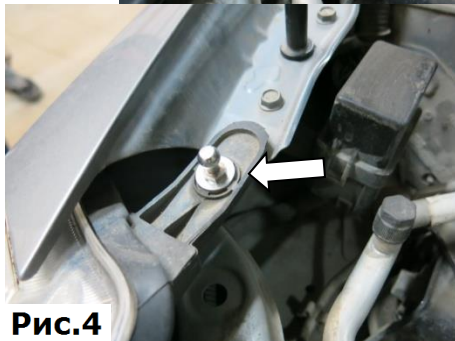


Рис.4

4. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**