


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....2 шт.	Болт-шарнир.....2шт.
Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба специальная.....2шт.
Гайка закладная М6.....2 шт.	Шайба 6 пружинная2шт.
	Инструкция по установке.....1шт.

Схема установки

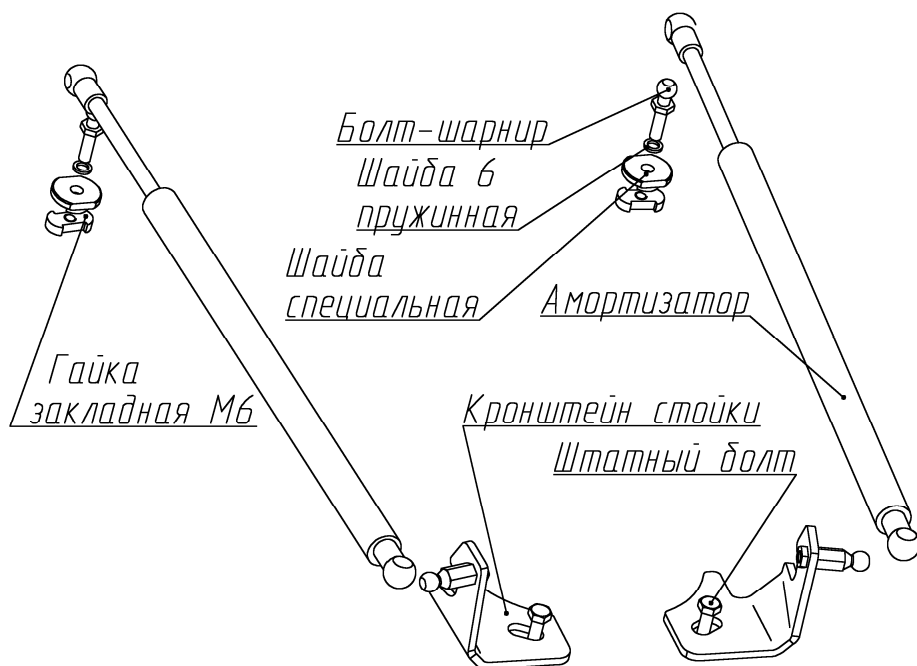

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Tiida II (2015-2018)

Артикул: A.ST.4114.1



УСТАНОВКА

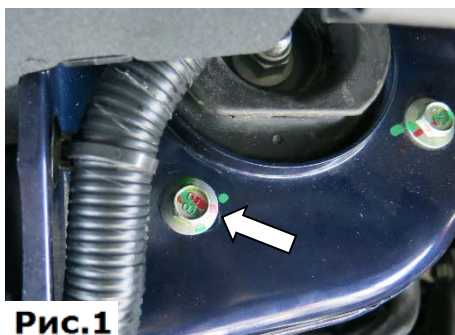


Рис.1

1. Открутить болт крепления стойки торцевой головкой №13, (Рис.1).

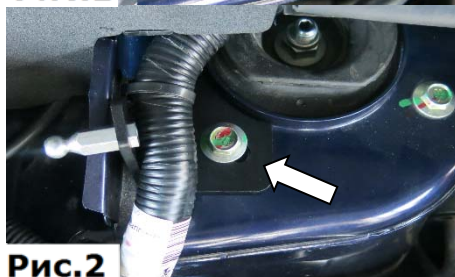


Рис.2

2. Установить кронштейн стойки, как показано на рисунке. Закрутить штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Одеть на болт-шарнир шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. (см. схему установочную) Накрутить на несколько витков гайку закладную М6 на болт-шарнир. Завести гайку закладную М6 в штатное отверстие капота, (Рис.3).



Рис.4

4. Придерживая шайбу специальную закрутить болт-шарнир ключом №10, (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!