


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн крыла.....2 шт.	Болт М6х20.....2 шт.
Амортизатор 878106.....2 шт.	Шайба 64 шт.
Закладная гайка.....2 шт.	Болт шарнир.....2 шт.
Гайка закладная спец.....2 шт.	Инструкция по установке....1 шт.

Схема установки

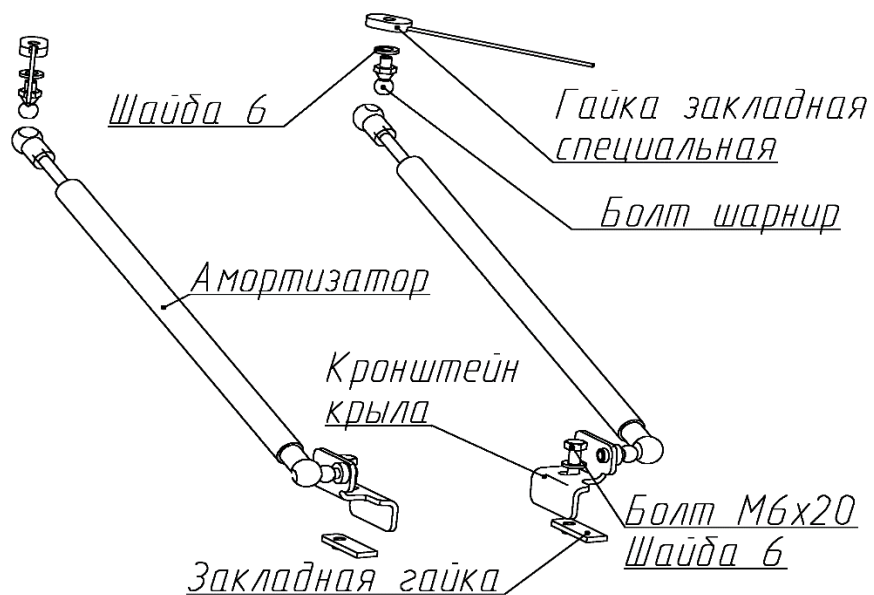

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Niva I (2002-2009);

I рестайлинг (2009-)

Артикул: UCHNIV011



УСТАНОВКА

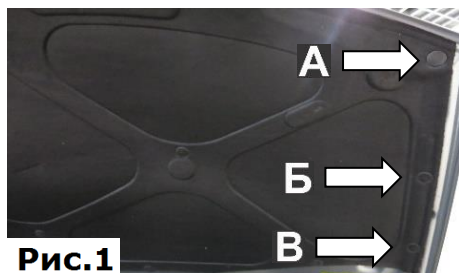


Рис.1

1. Демонтировать три пластиковых пистона А, Б и В, (Рис.1).

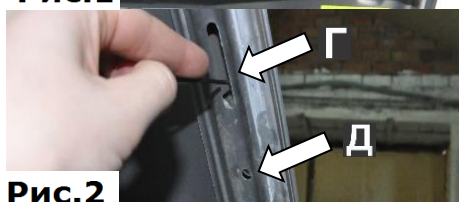


Рис.2

2. Завести гайку закладную специальную в полость капота Г. Совместить резьбовое отверстие закладной с отверстием в капоте Д, (Рис.2).



Рис.3

3. Болт шарнир и шайбу Б закрутить в резьбовое отверстие гайки закладной торцевой головкой №10 с усилием 9Н. Установить обшивку капота. Затем установить два пластиковых пистона А и В в оставшиеся отверстия, (Рис.3).



Рис.4

4. Выкрутить крестовой отвёрткой винты Е, З, И. Выкрутить винт К крепления крыла ключом TORX 30, (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн крыла, уперев сгибом в крыло. Для этого необходимо: отогнуть пластик, завести закладную гайку под крыло, на болт М6х20 одеть шайбу Б, завести в отверстие кронштейна и закрутить в резьбовое отверстие закладной гайки. Затянуть болт М6х20 торцевой головкой №10 с усилием 9Н, (Рис. 5).

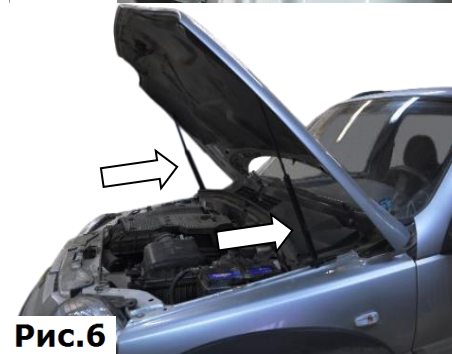


Рис.6

6. Закрутить в штатные отверстия винты крепления пластика.

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!