


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Болт М6х20.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.

Схема установки

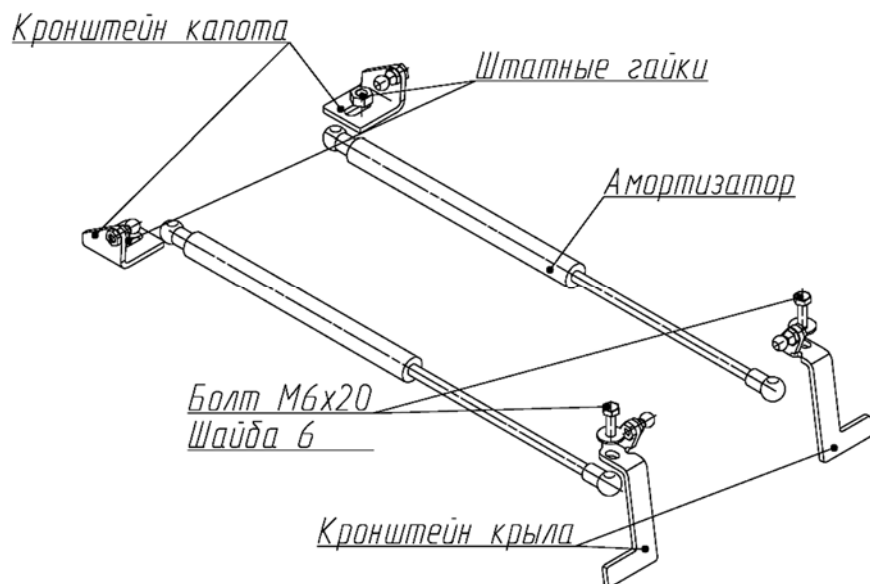

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Opel Astra J IV (2009-2012);

IV рестайлинг (2012-2017)

Артикул: А.СТ.4201.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла с болтом М6х20, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!