


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 222297.....2 шт.	Болт М8х20.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Гайка закладная.....2 шт.	

Схема установки

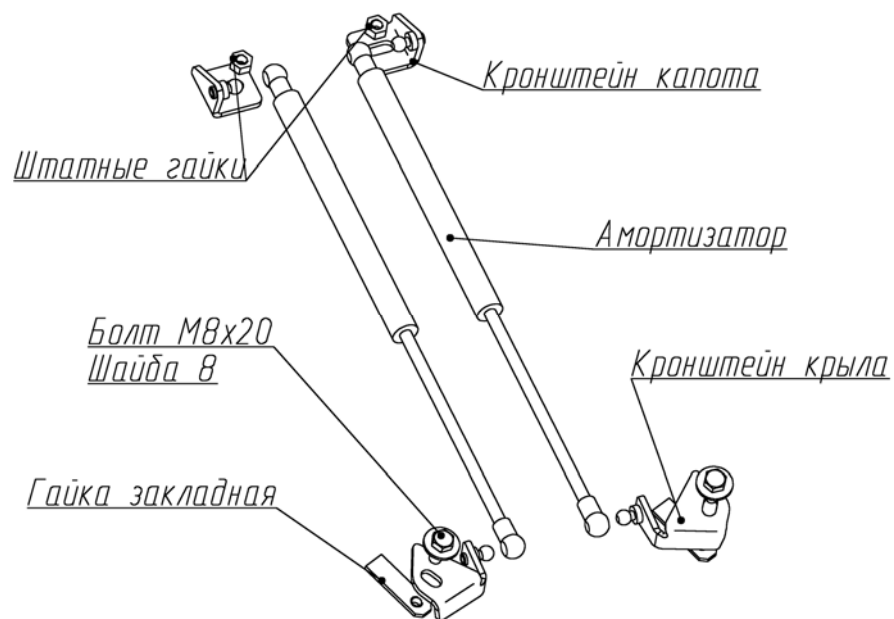

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Opel Mokka I (2012-2016)

Артикул: A.ST.4202.1



УСТАНОВКА

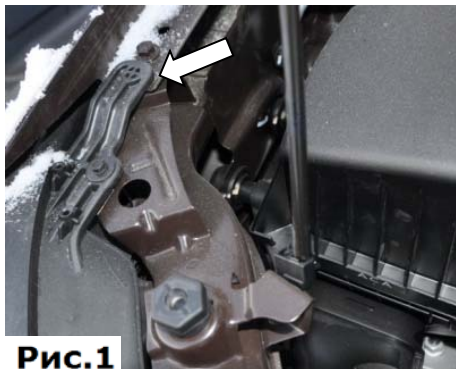


Рис.1

1. Завести гайку закладную под указанное технологическое отверстие, (Рис.1).

2. Установить кронштейн крыла с болтом М6х20, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.2



Рис.3



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!